

NOTICE DE MONTAGE

GAMME BARISTE AGENCEMENT

OUTILS

- Clé plate 8.
- Clé BTR 5 + 6.
- Cale en bois + Marteau.
- Niveau à bulle.
- Mètre.

INSTALLATION


Lire attentivement et suivre soigneusement chacune des étapes de ces instructions.

1. **Déballez les palettes.**
Déplacez les meubles en les portant afin d'éviter d'endommager les meubles ou les sols.
2. **Réglez la hauteur des meubles. Plan de travail : 900 mm.**
Réglez les pieds vérins avec une clé BTR 6 par l'intérieur du meuble.
3. **Installez les accessoires de plomberie.**
Installez et serrez à fond les mitigeurs, les rince-shakers et les bondes avant l'assemblage du bar afin de faciliter leur installation.
4. **Assemblez les meubles.**
Tout en suivant le plan de votre bar, commencez l'assemblage par une des extrémités du bar ou par un angle. Suivez les instructions de montage fournies plus bas dans ce document.
5. **Verrouillez le bar.**
Une fois les meubles totalement assemblés et mis à niveau, nous vous recommandons de fixer les pattes de fixation fournies aux murs/structure du bar pour assurer le maintien dans le temps de l'installation.
6. **Raccordez en eau.**
Raccordez les arrivées et évacuations d'eau au réseau domestique de votre établissement.
7. **Bravo ! Votre bar Bariste est prêt !**
N'hésitez pas à partager une photo sur @baristedesign.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MEP + Module	4
MEP + Plan de travail	5
RIN + Module	6
RIN + Plan de travail	7
RAN/LAV/MAT/RAK + Module	8
RAN/LAV/MAT/RAK + Plan de travail	9
PDT/EGT + Module	10
PDT/EGT + Plan de travail	11
ICE + Module	12
ICE + Plan de travail	13
PDT90/LAV90/ICE90 + Module	14
PDT90/LAV90/ICE90 + Plan de travail	15
JOU + Module/Plan de travail	16


MEP + Module

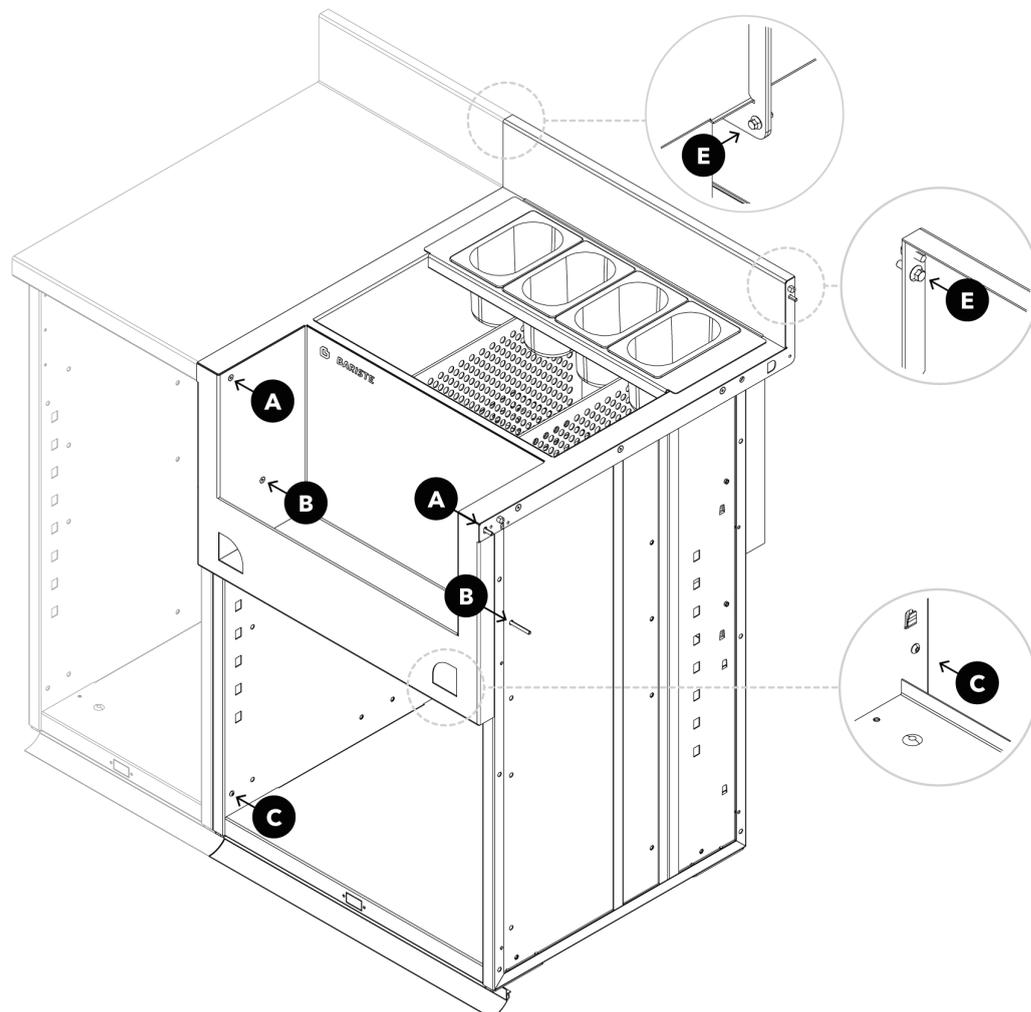

Visserie :

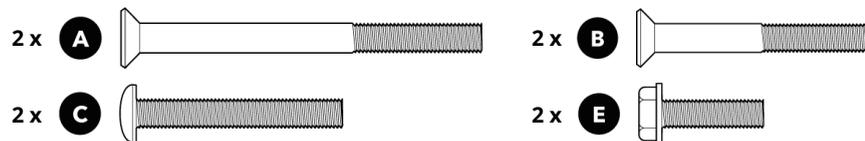


MEP + Plan de travail

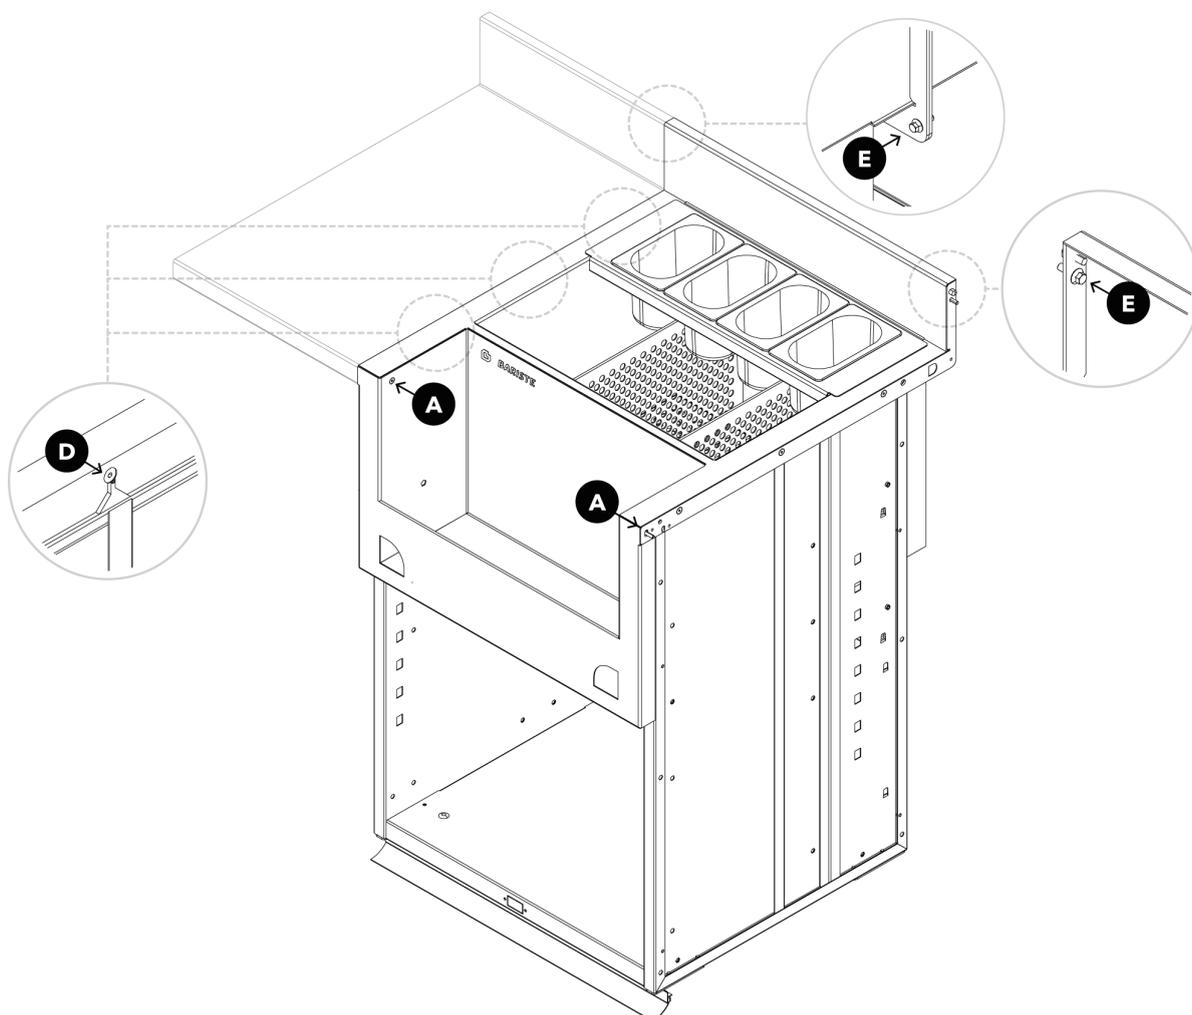


Conseils :

. Dévissez les vis **D** présentes sur le module afin de positionner le plan de travail puis les revisser.


Visserie :

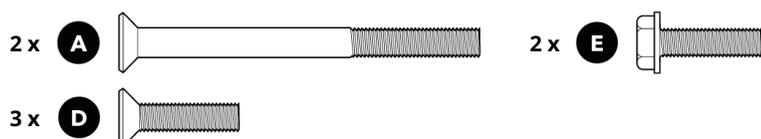


RIN + Module

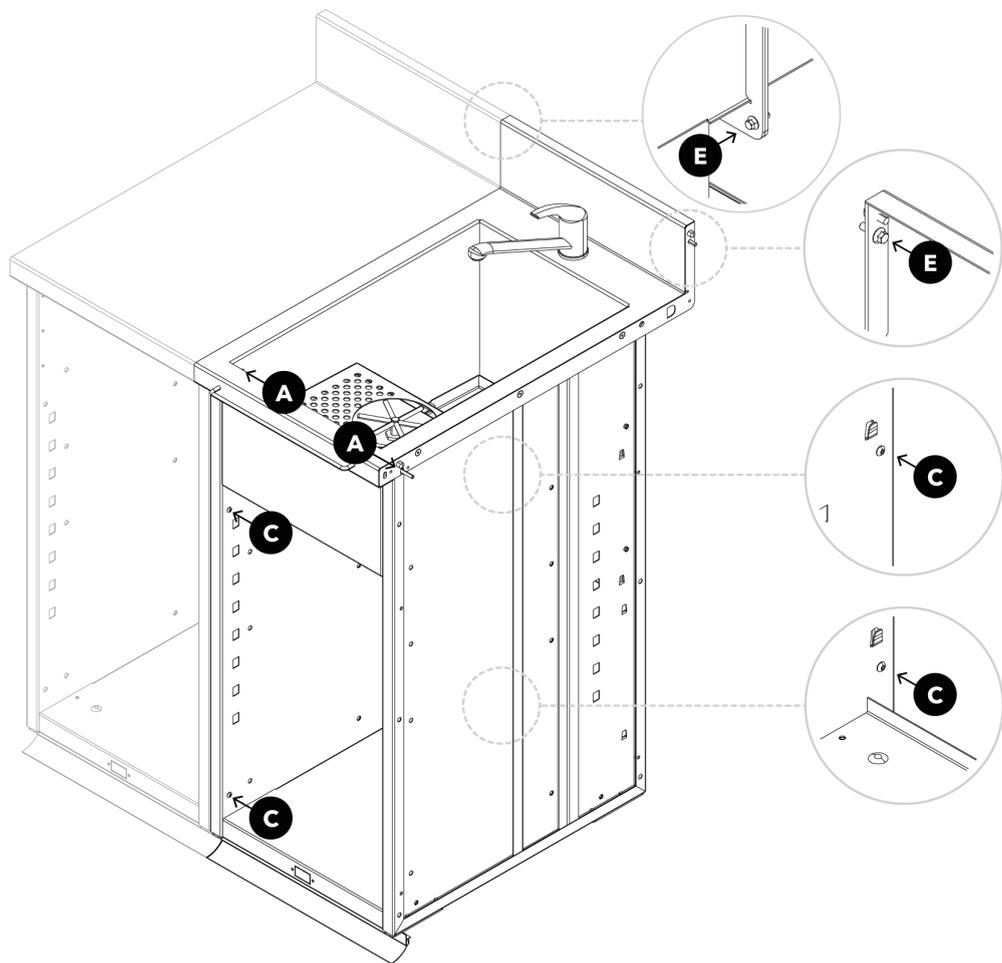

Visserie :

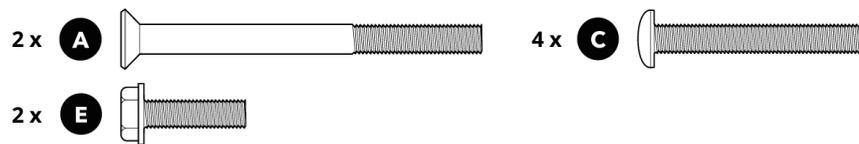


RIN + Plan de travail

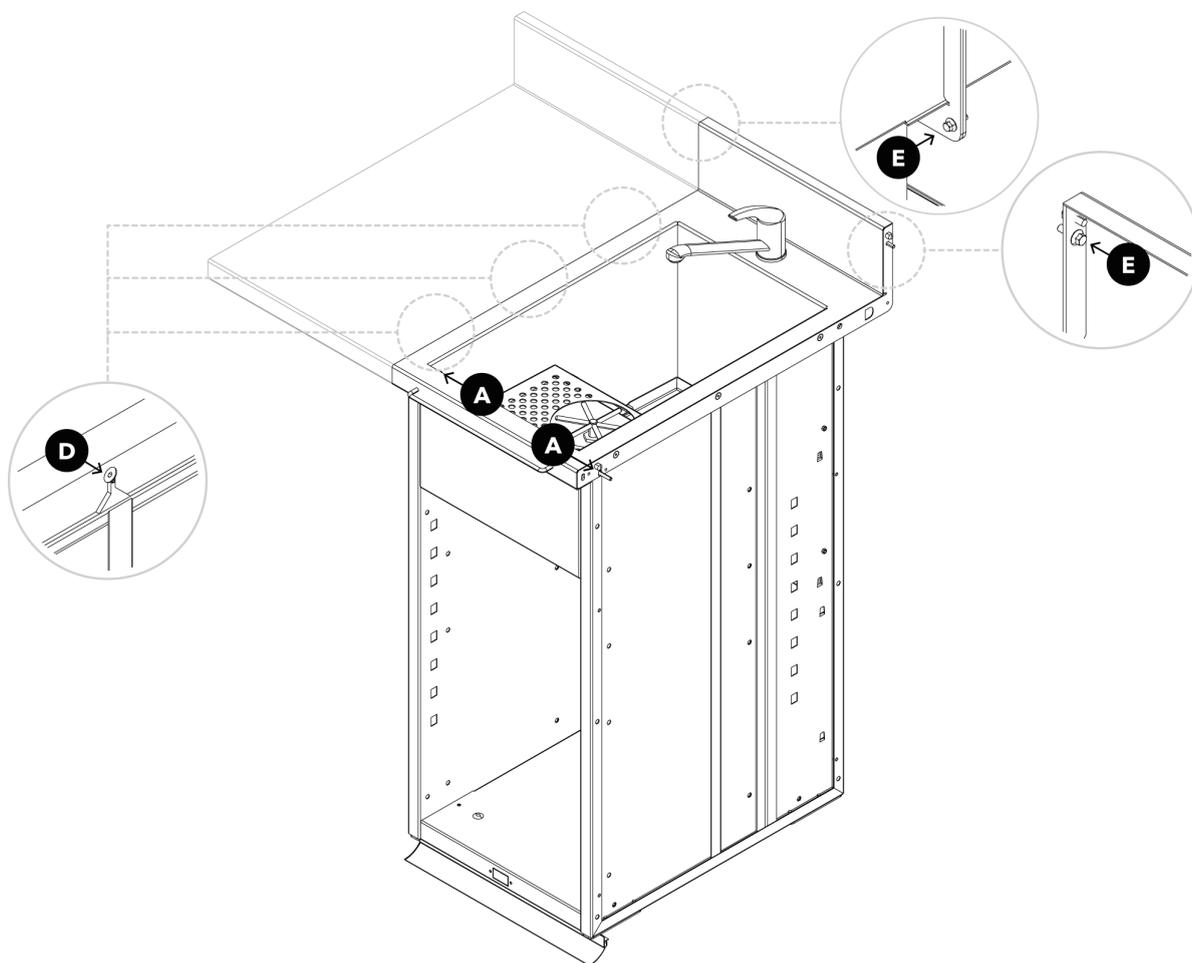


Conseils :

. Dévissez les vis **D** présentes sur le module afin de positionner le plan de travail puis les revisser.


Visserie :

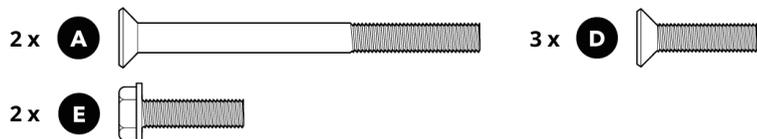


RAN/LAV/MAT/RAK + Module

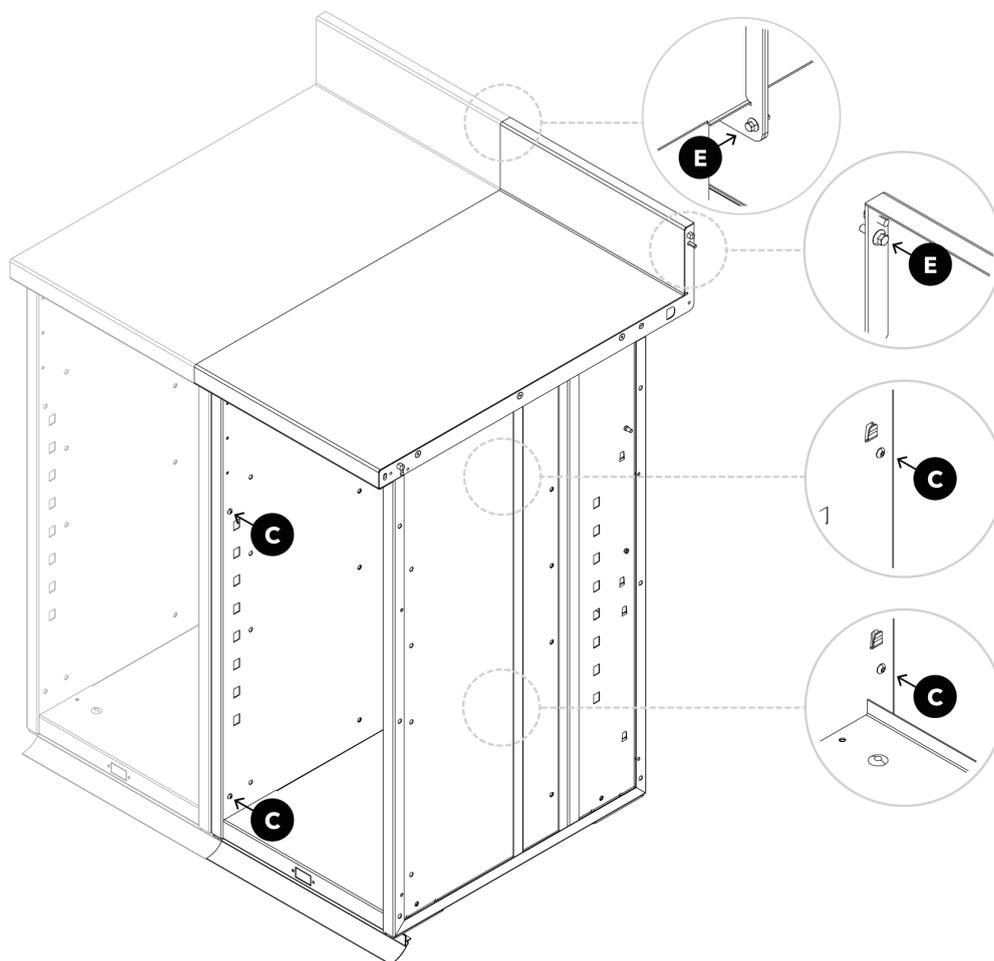

Visserie :

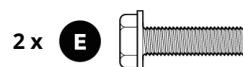


RAN/LAV/MAT/RAK + Plan de travail

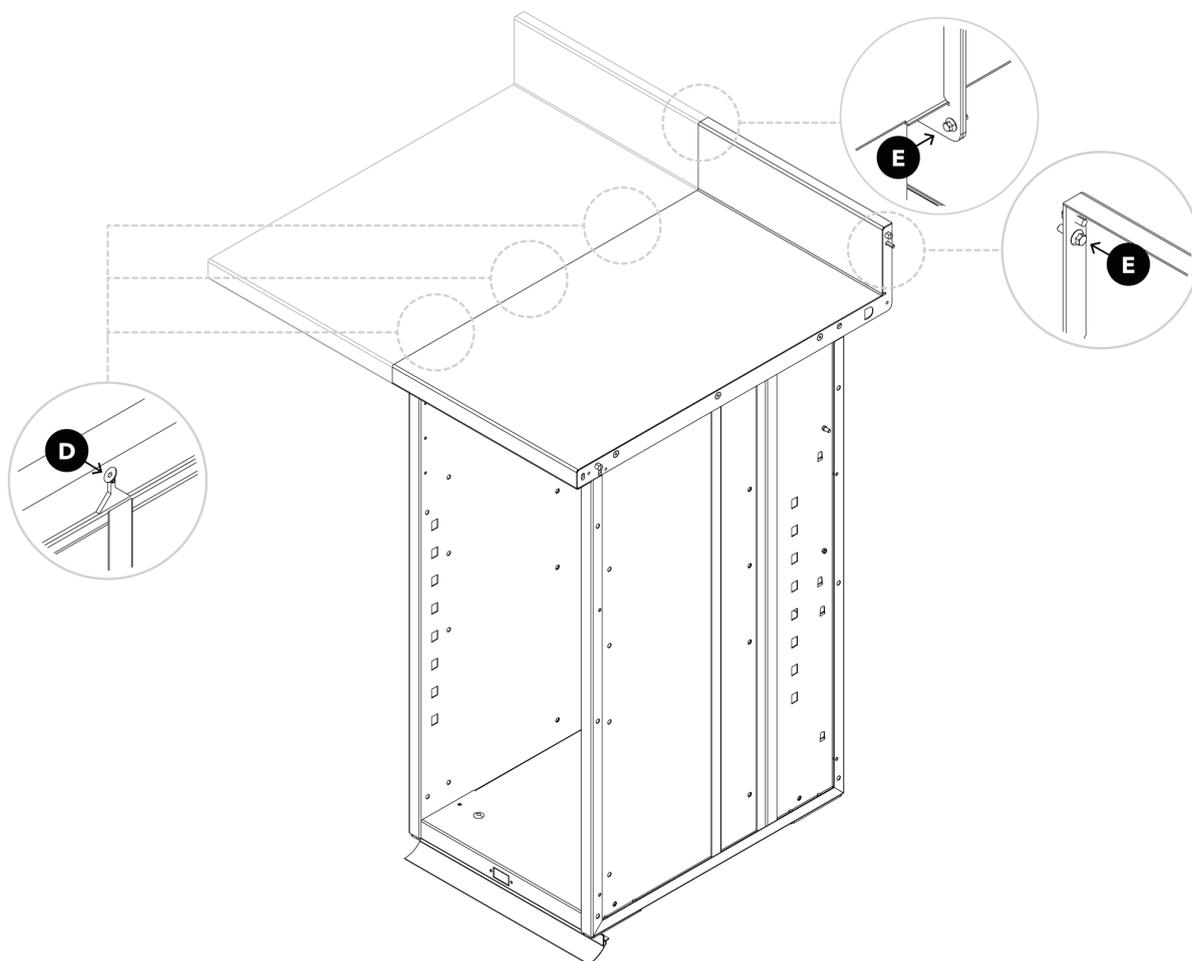


Conseils :

. Dévissez les vis **D** présentes sur le module afin de positionner le plan de travail puis les revisser.

Visserie :

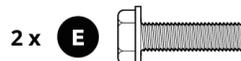


PDT/EGT + Module

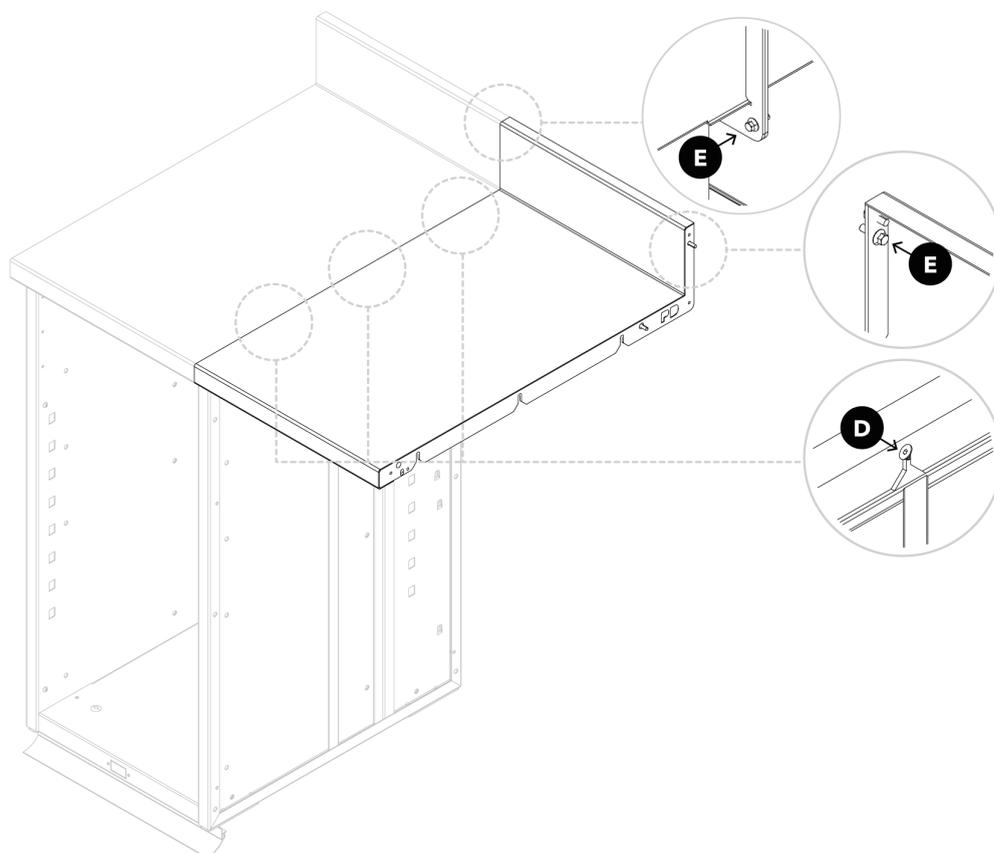


Conseils :

. Dévissez les vis **D** présentes sur le module afin de positionner le plan de travail puis les revisser.

Visserie :

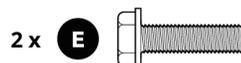



PDT/EGT + Plan de travail

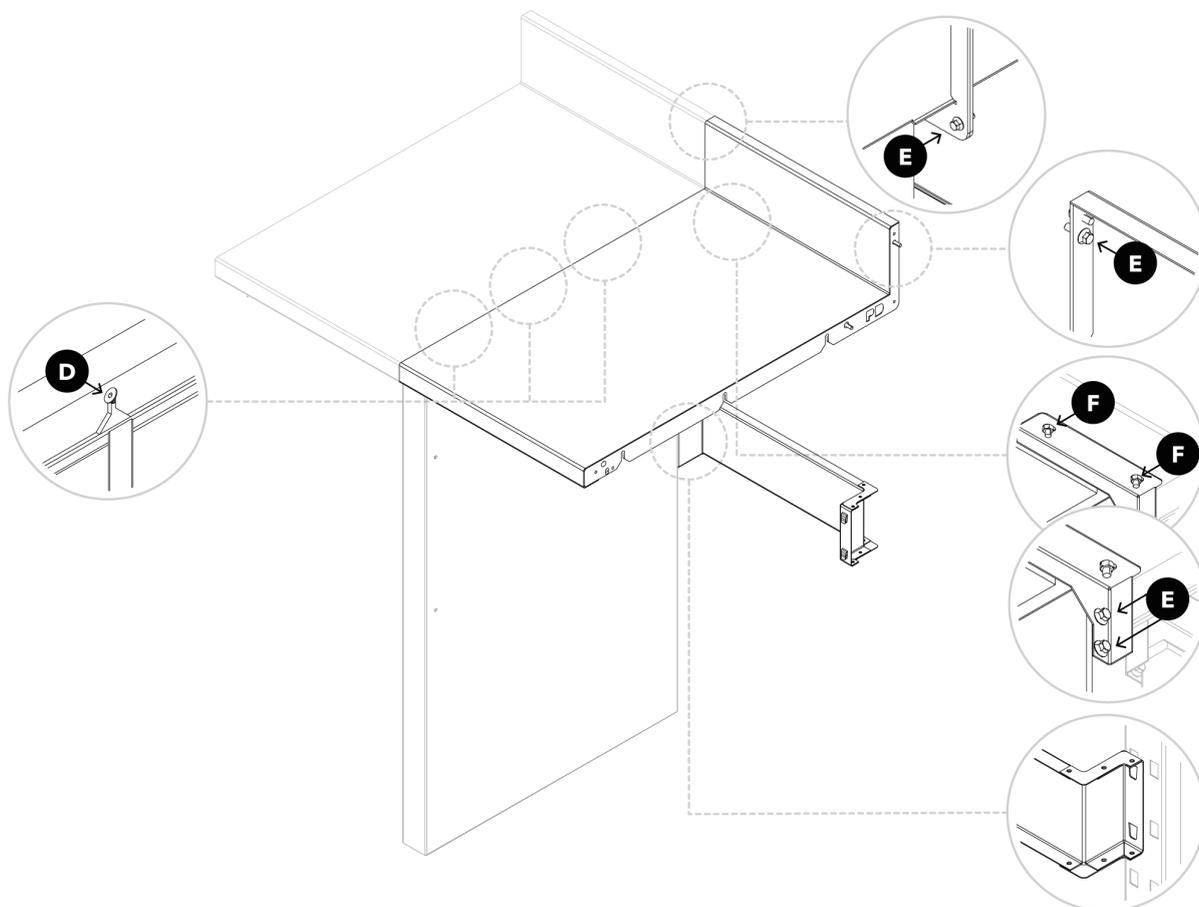


Conseils :

. Posez les plans de travail sur leur dossier au sol, positionnez le **JAM50**, vissez les 3 vis **D** puis relevez l'ensemble. Une fois toutes les vis serrées, venez encastrer la traverse à l'arrière du **JAM50** pour verrouiller l'ensemble.


Visserie :

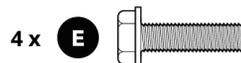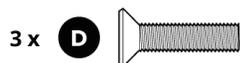


ICE + Module

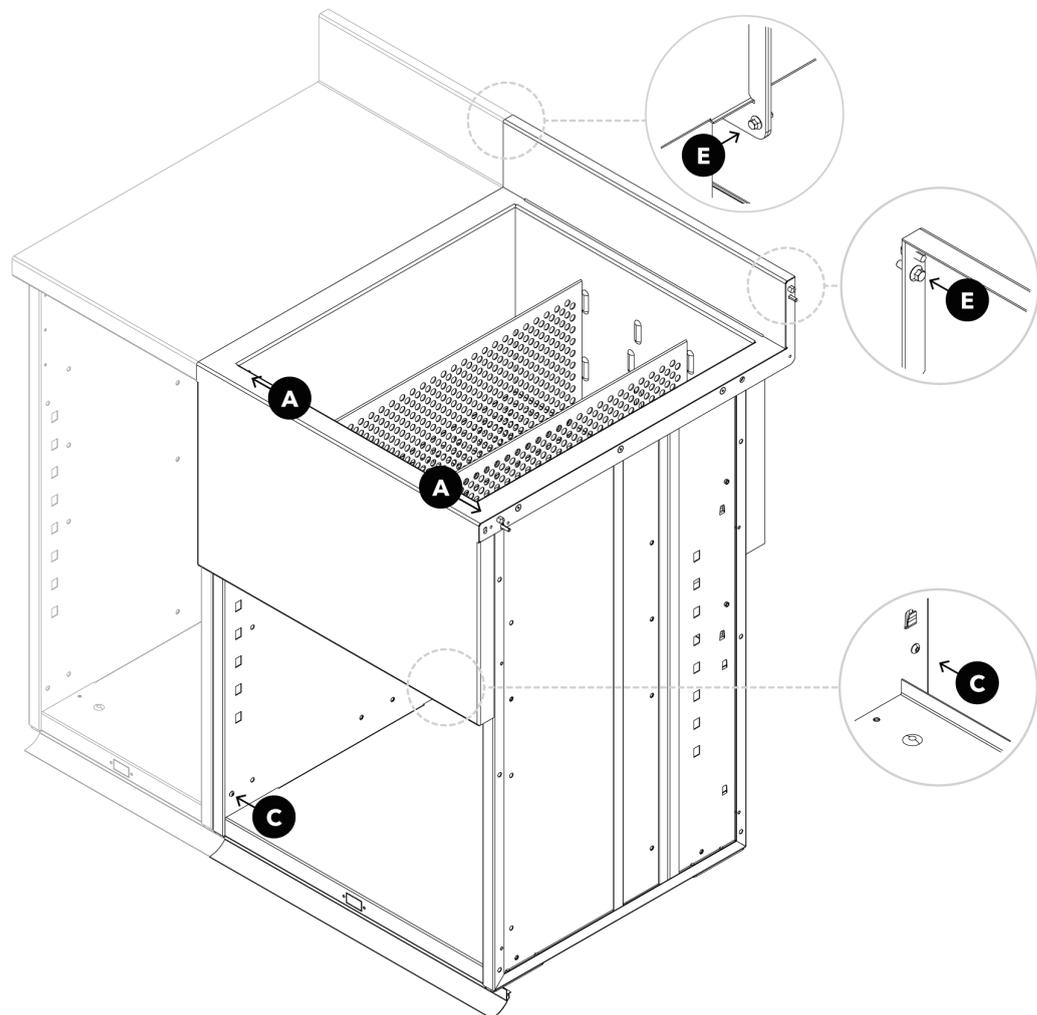

Visserie :

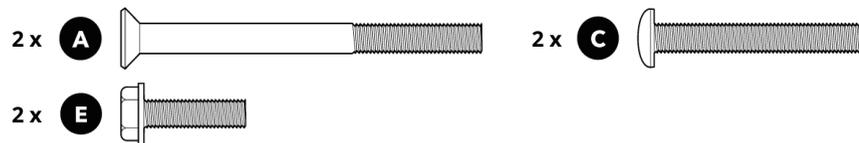


ICE + Plan de travail

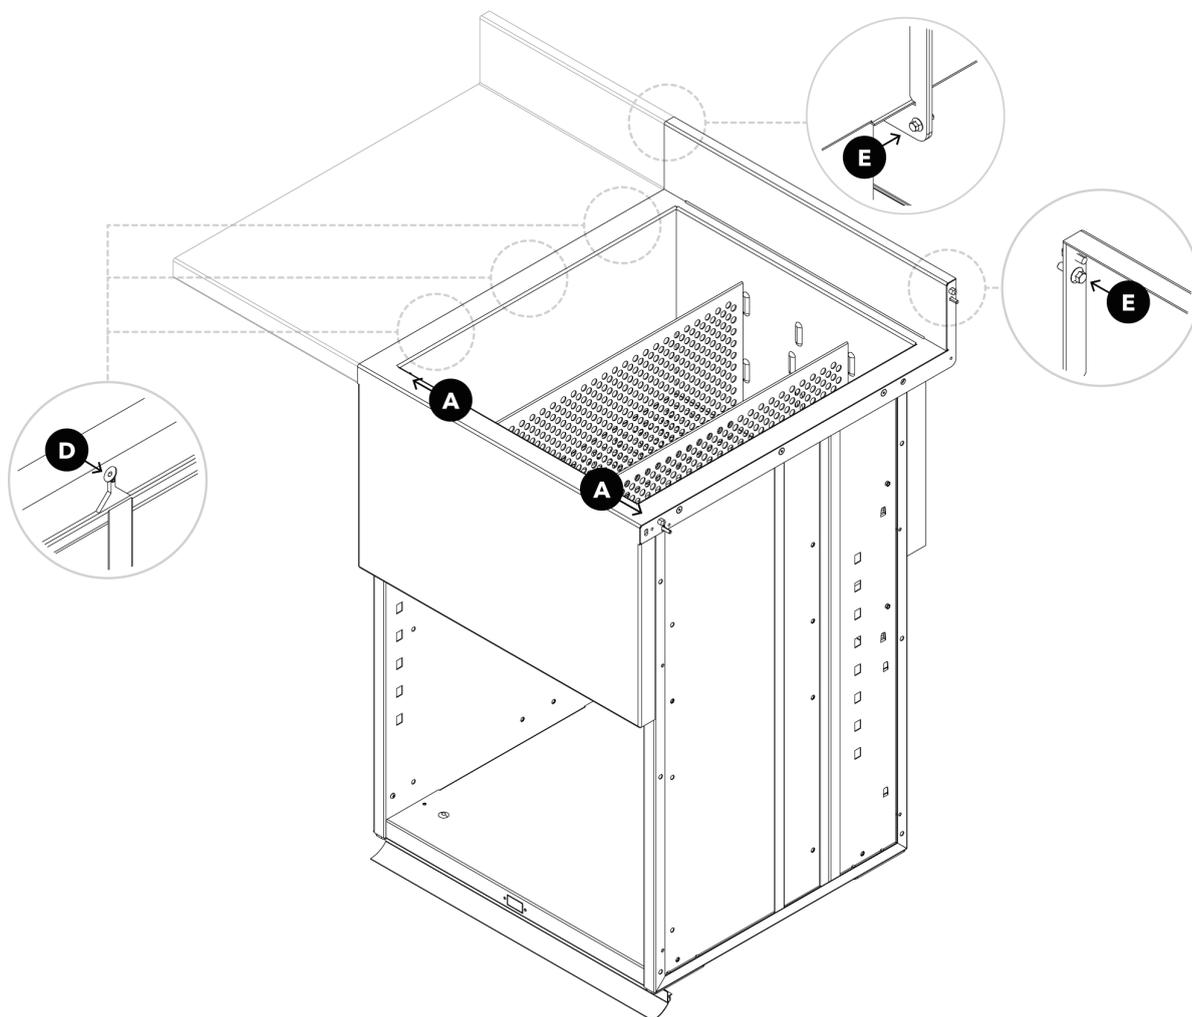


Conseils :

. Dévissez les vis **D** présentes sur le module afin de positionner le plan de travail puis les revisser.

Visserie :

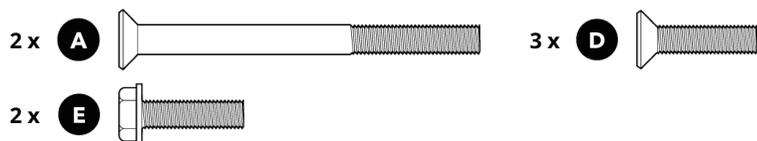


PDT90/LAV90/ICE90 + Module

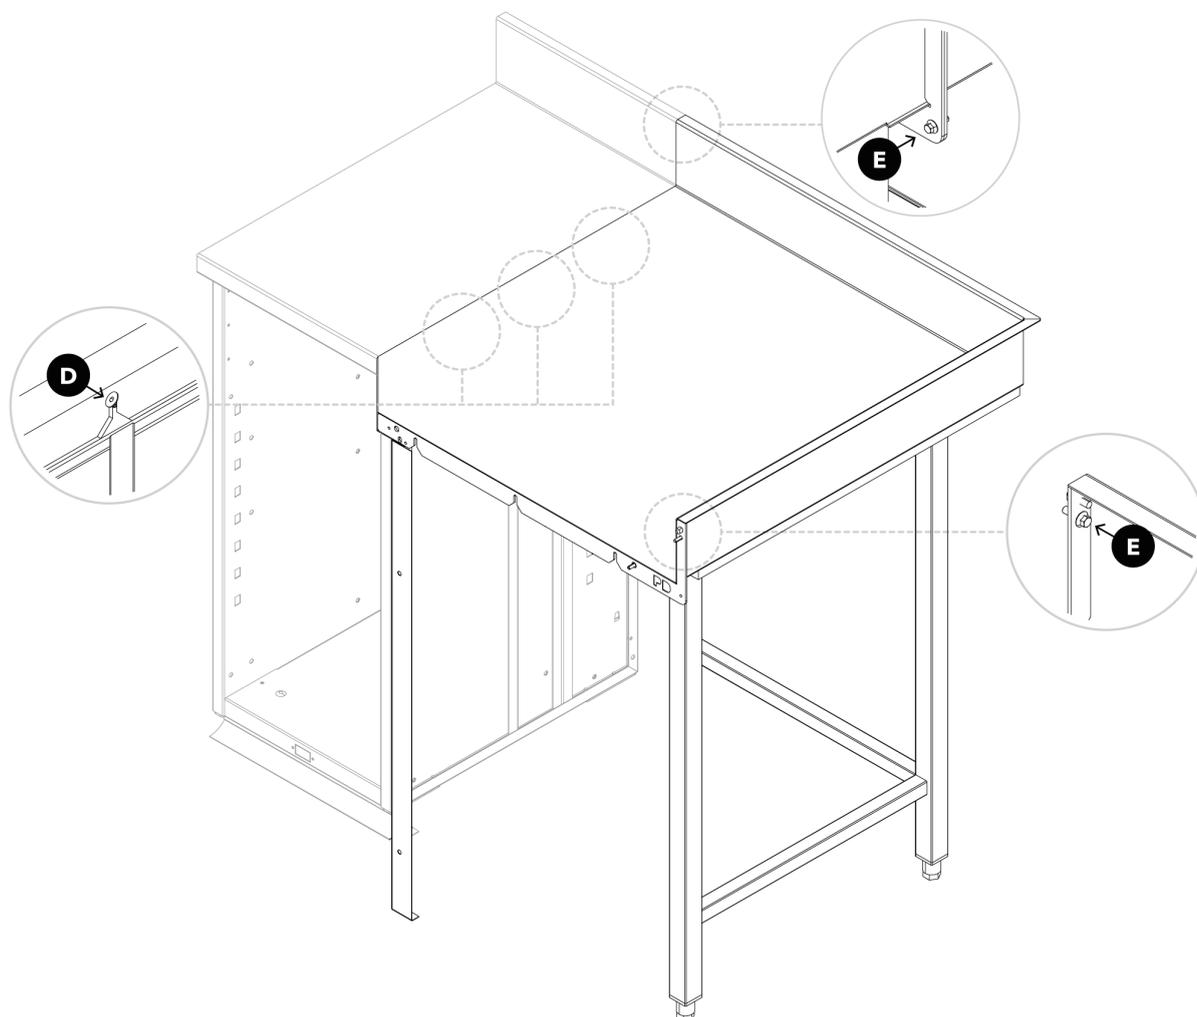


Conseils :

. Dévissez les vis **D** présentes sur le module afin de positionner le module puis les revisser.

Visserie :

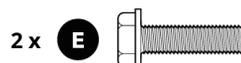


PDT90/LAV90/ICE90 + Plan de travail

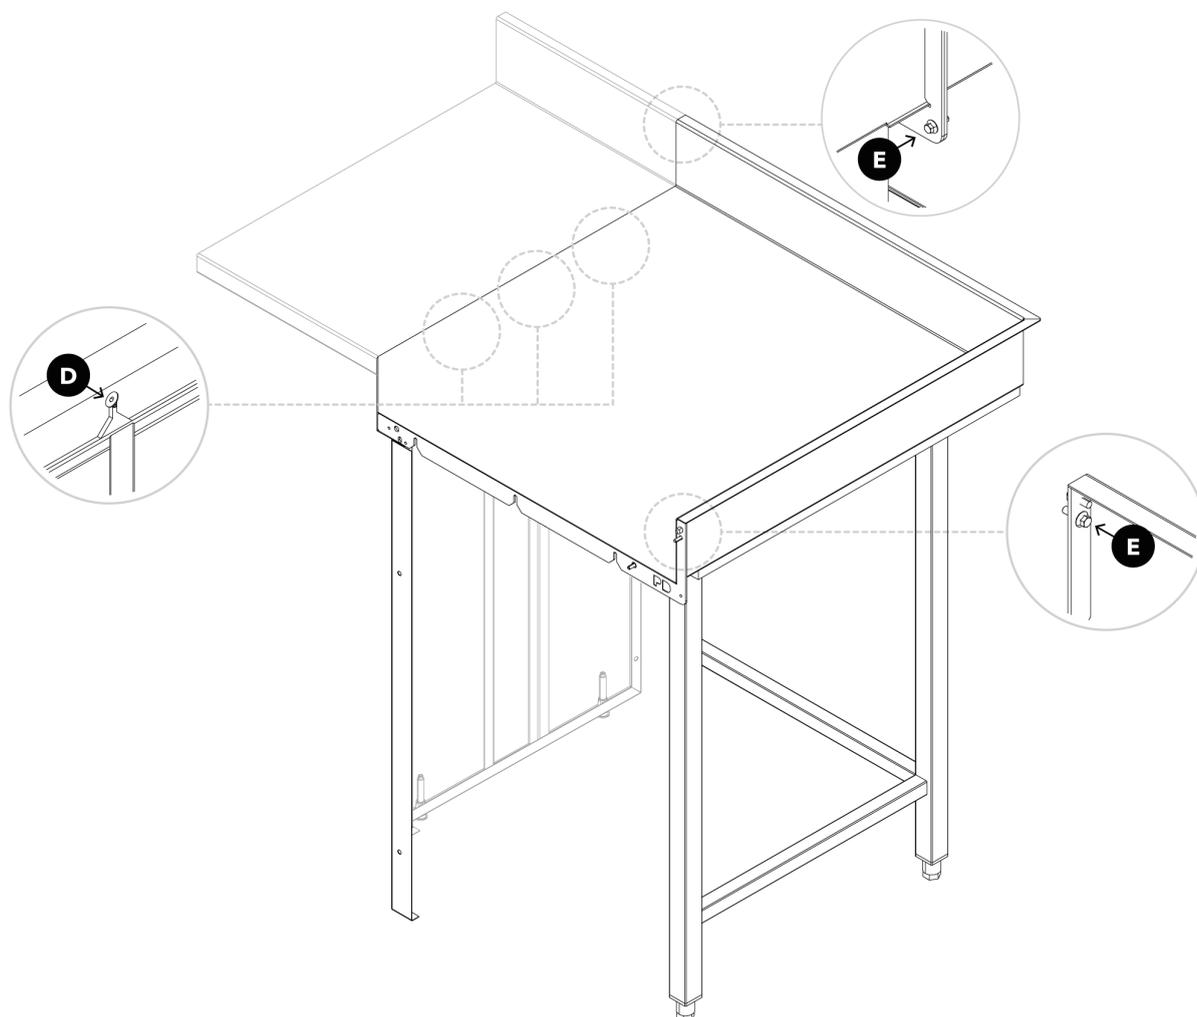


Conseils :

. Positionnez un **JAM25** à la suite du module d'angle et du plan de travail puis vissez les 3 vis **D** afin de verrouiller l'ensemble.

Visserie :

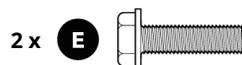

JOU + Module/Plan de travail

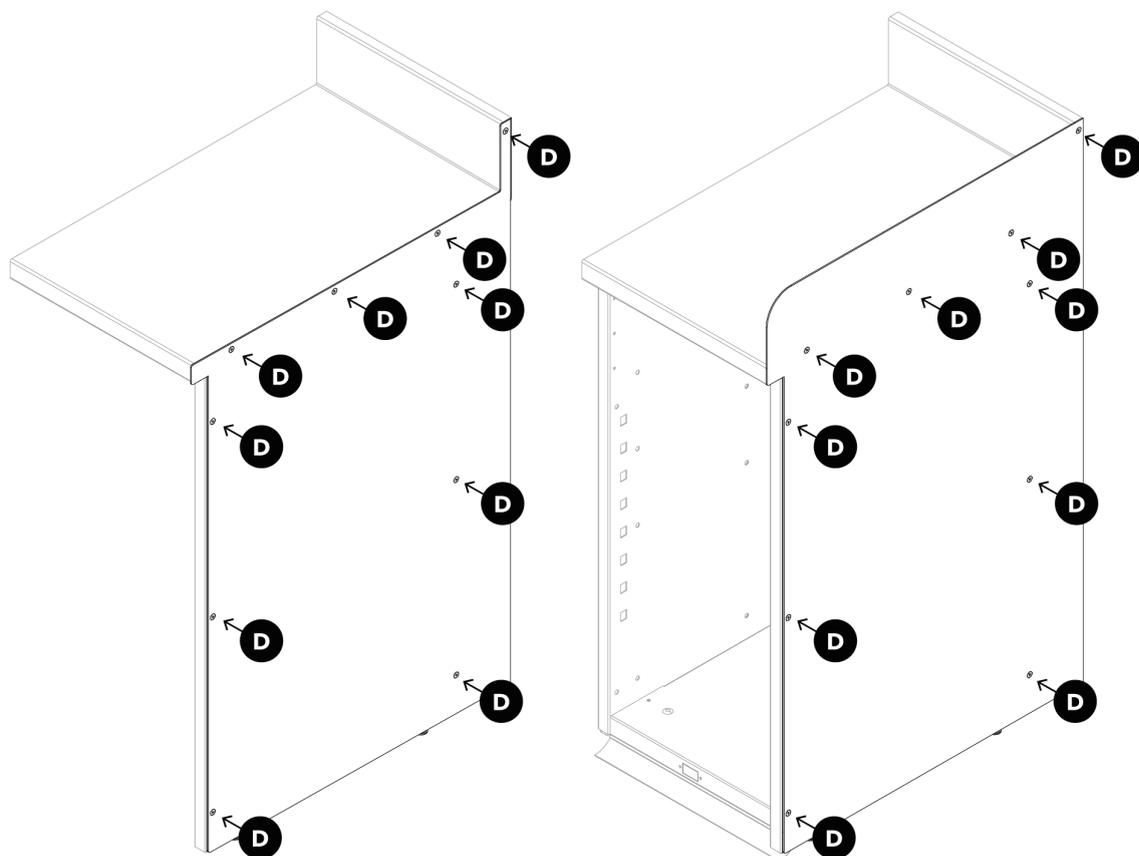

Conseils :

. Dévissez les vis **D** présentes sur le module ou sur le **JAM** pour positionner la **JOU** puis revissez l'ensemble des vis **D**.

Visserie :

10x  